

Los Deck de WPC son cortables y perforables.

Su instalación es sobre vigas, que pueden ser de madera, metálicas o de WPC, mediante clip metálicos o puede se fijado mediante tornillos.

No es recomendable montar el deck directamente sobre el terreno natural. Previamente debemos nivelar la tierra con las debidas pendientes para evitar estancamientos de agua y lograr que el drenaje se produzca por fuera del área del deck. Opcionalmente se puede instalar una membrana especial sobre la capa superior del terreno para evitar el crecimiento de pasto.




IMPOTANTE:


Los tablonces de WPC tienen una dilatación de 2 a 3 mm por metro lineal.

Asegúrese de dejar un mínimo de dilatación de 5 mm entre tablas y de 10mm contra muros, paredes y objetos fijos.

1

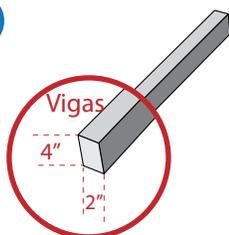


Colocar una base para el Deck con vigas que tengan una separación de 35 a 40 cm, entre ellas.

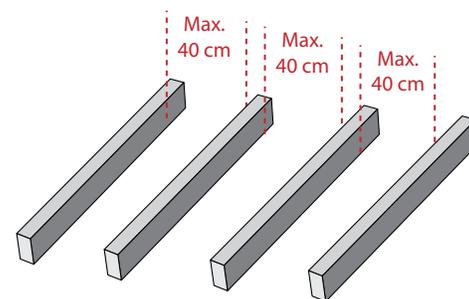

2

Una vez colocado el primer tablón de WPC fíjelo a la estructura y siga así con los demás.

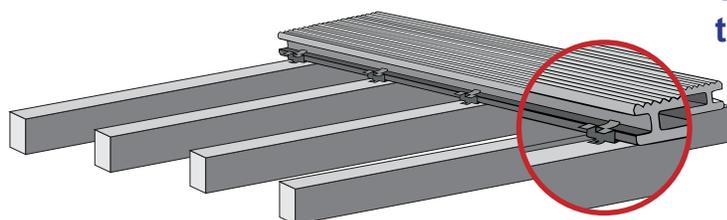


Se recomienda que se instale mediante clip para permitir la dilatación de los tablonces de WPC

En la instalación separación entre los tablonces de WPC está dada por el espacio que ocupa cada clip metálico.

3

Luego sobre las vigas monte los tablonces de WPC uno al lado del otro en forma perpendicular a como están colocadas las vigas que sirven de base.

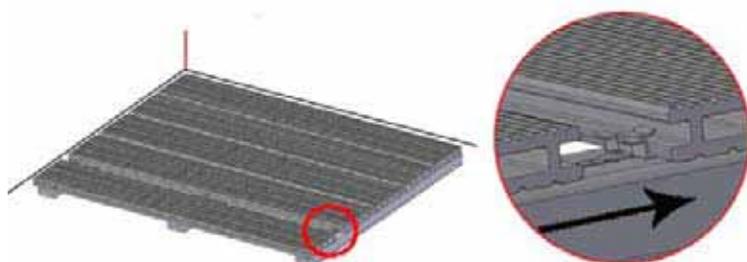

4

Una vez cubierta la superficie que conforma nuestro Deck, coloque los perfiles de término o tapacantos en todo el perímetro expuesto del deck.

